




## Snel en handig een sproeier installeren met de Kwiktap

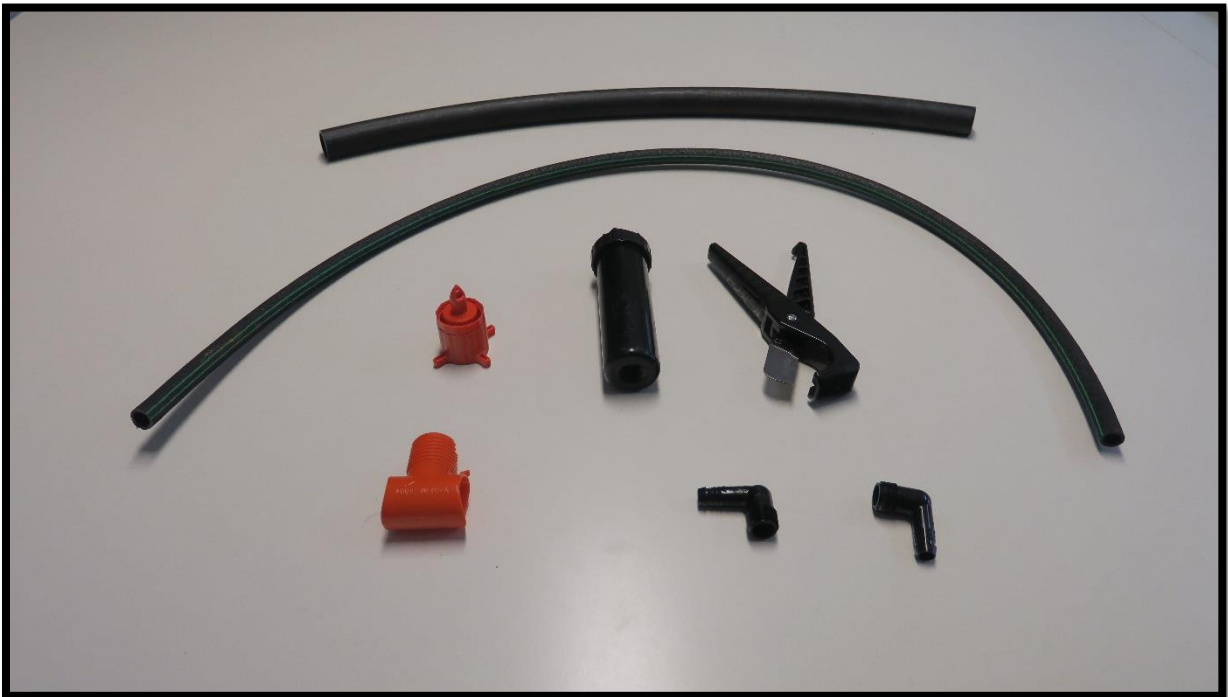

Voor een snelle aansluiting van een sproeier voorziet u de volgende benodigdheden. De Kwiktap, 2 x barb knie met draad, funny pipe, RB sproeier, Teflon en een schaar

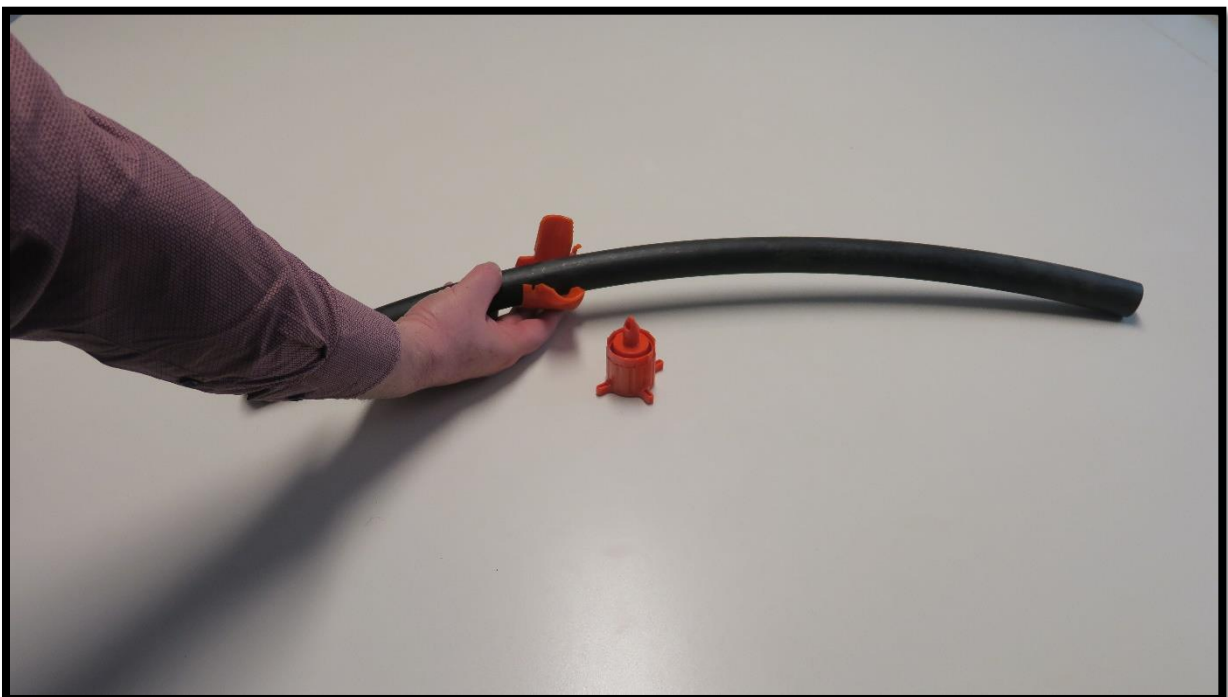


Schuif of trek de Kwiktap over de PE. Zorg dat de Kwiktap op de juiste plaats zit.

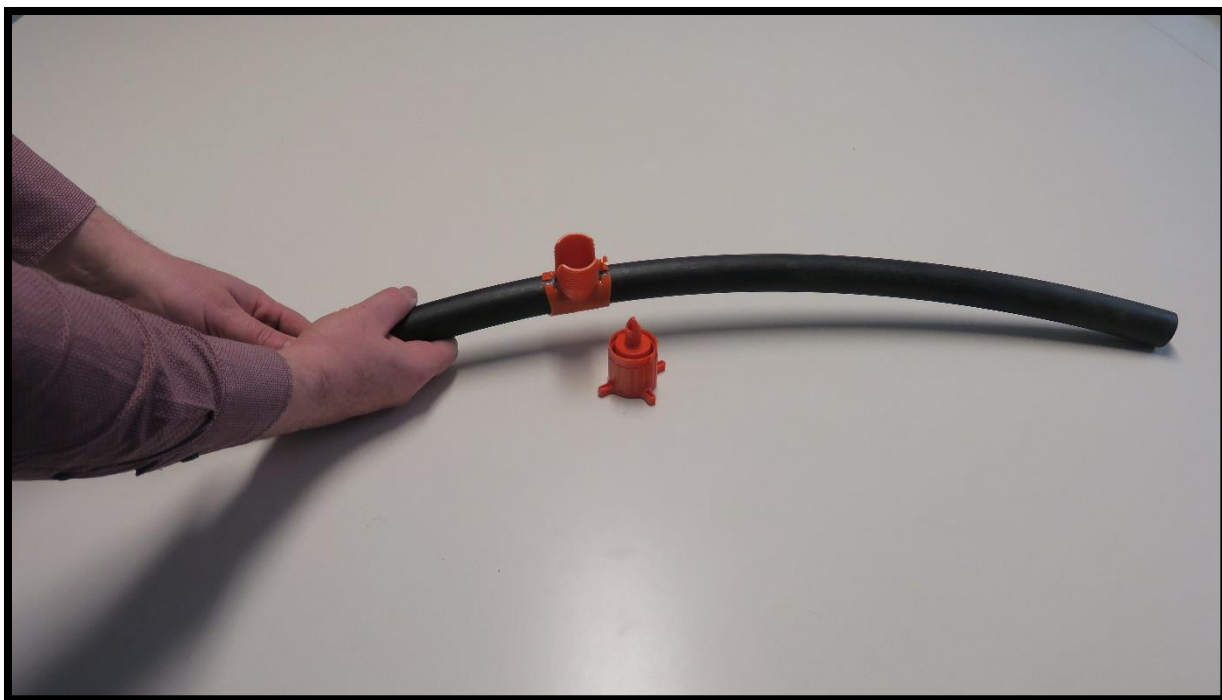

Probeer de Kwiktap niet te vuil te maken.



Draai het bovenstuk van de Kwiktap stevig vast tot het einde.

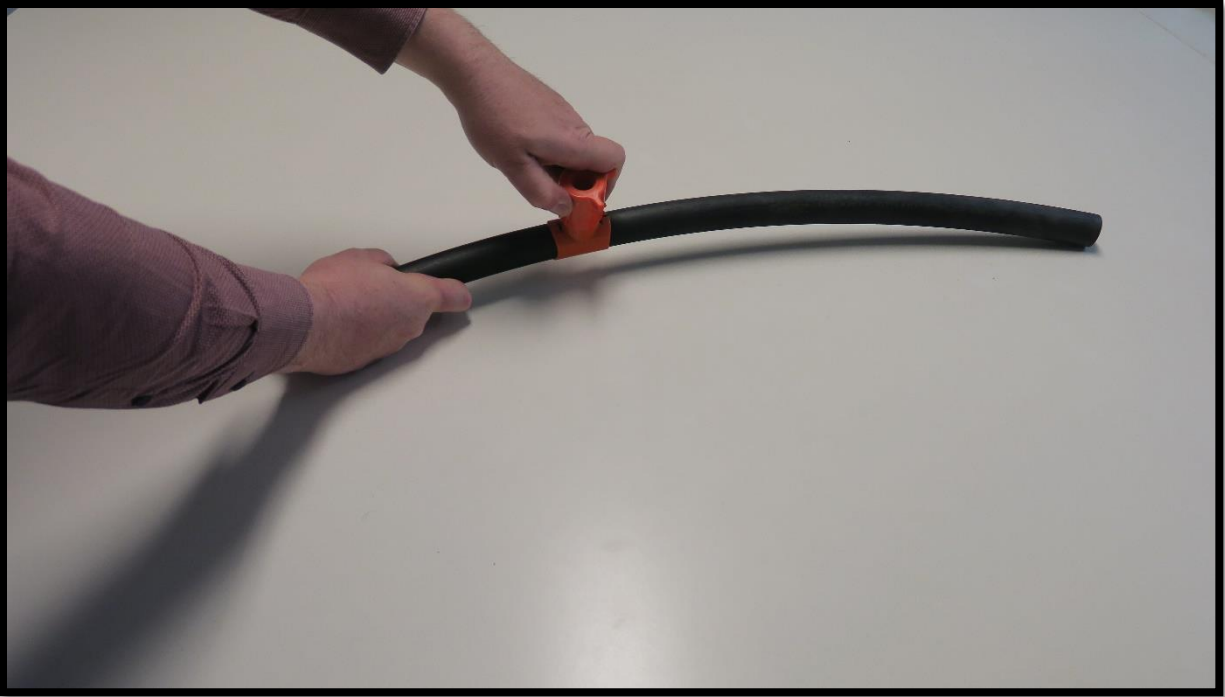



Wikkel de Barb knie met draad in met Teflon. Draai daarna de knie in de Kwiktap.



Draai de Barb vast.



Neem de funnypipe en schuif deze over de Barb knie.





Neem nu de andere Barb knie en draai deze in de sproeier gebruik hier geen Teflon.



